


Схема разработки участка карьера.

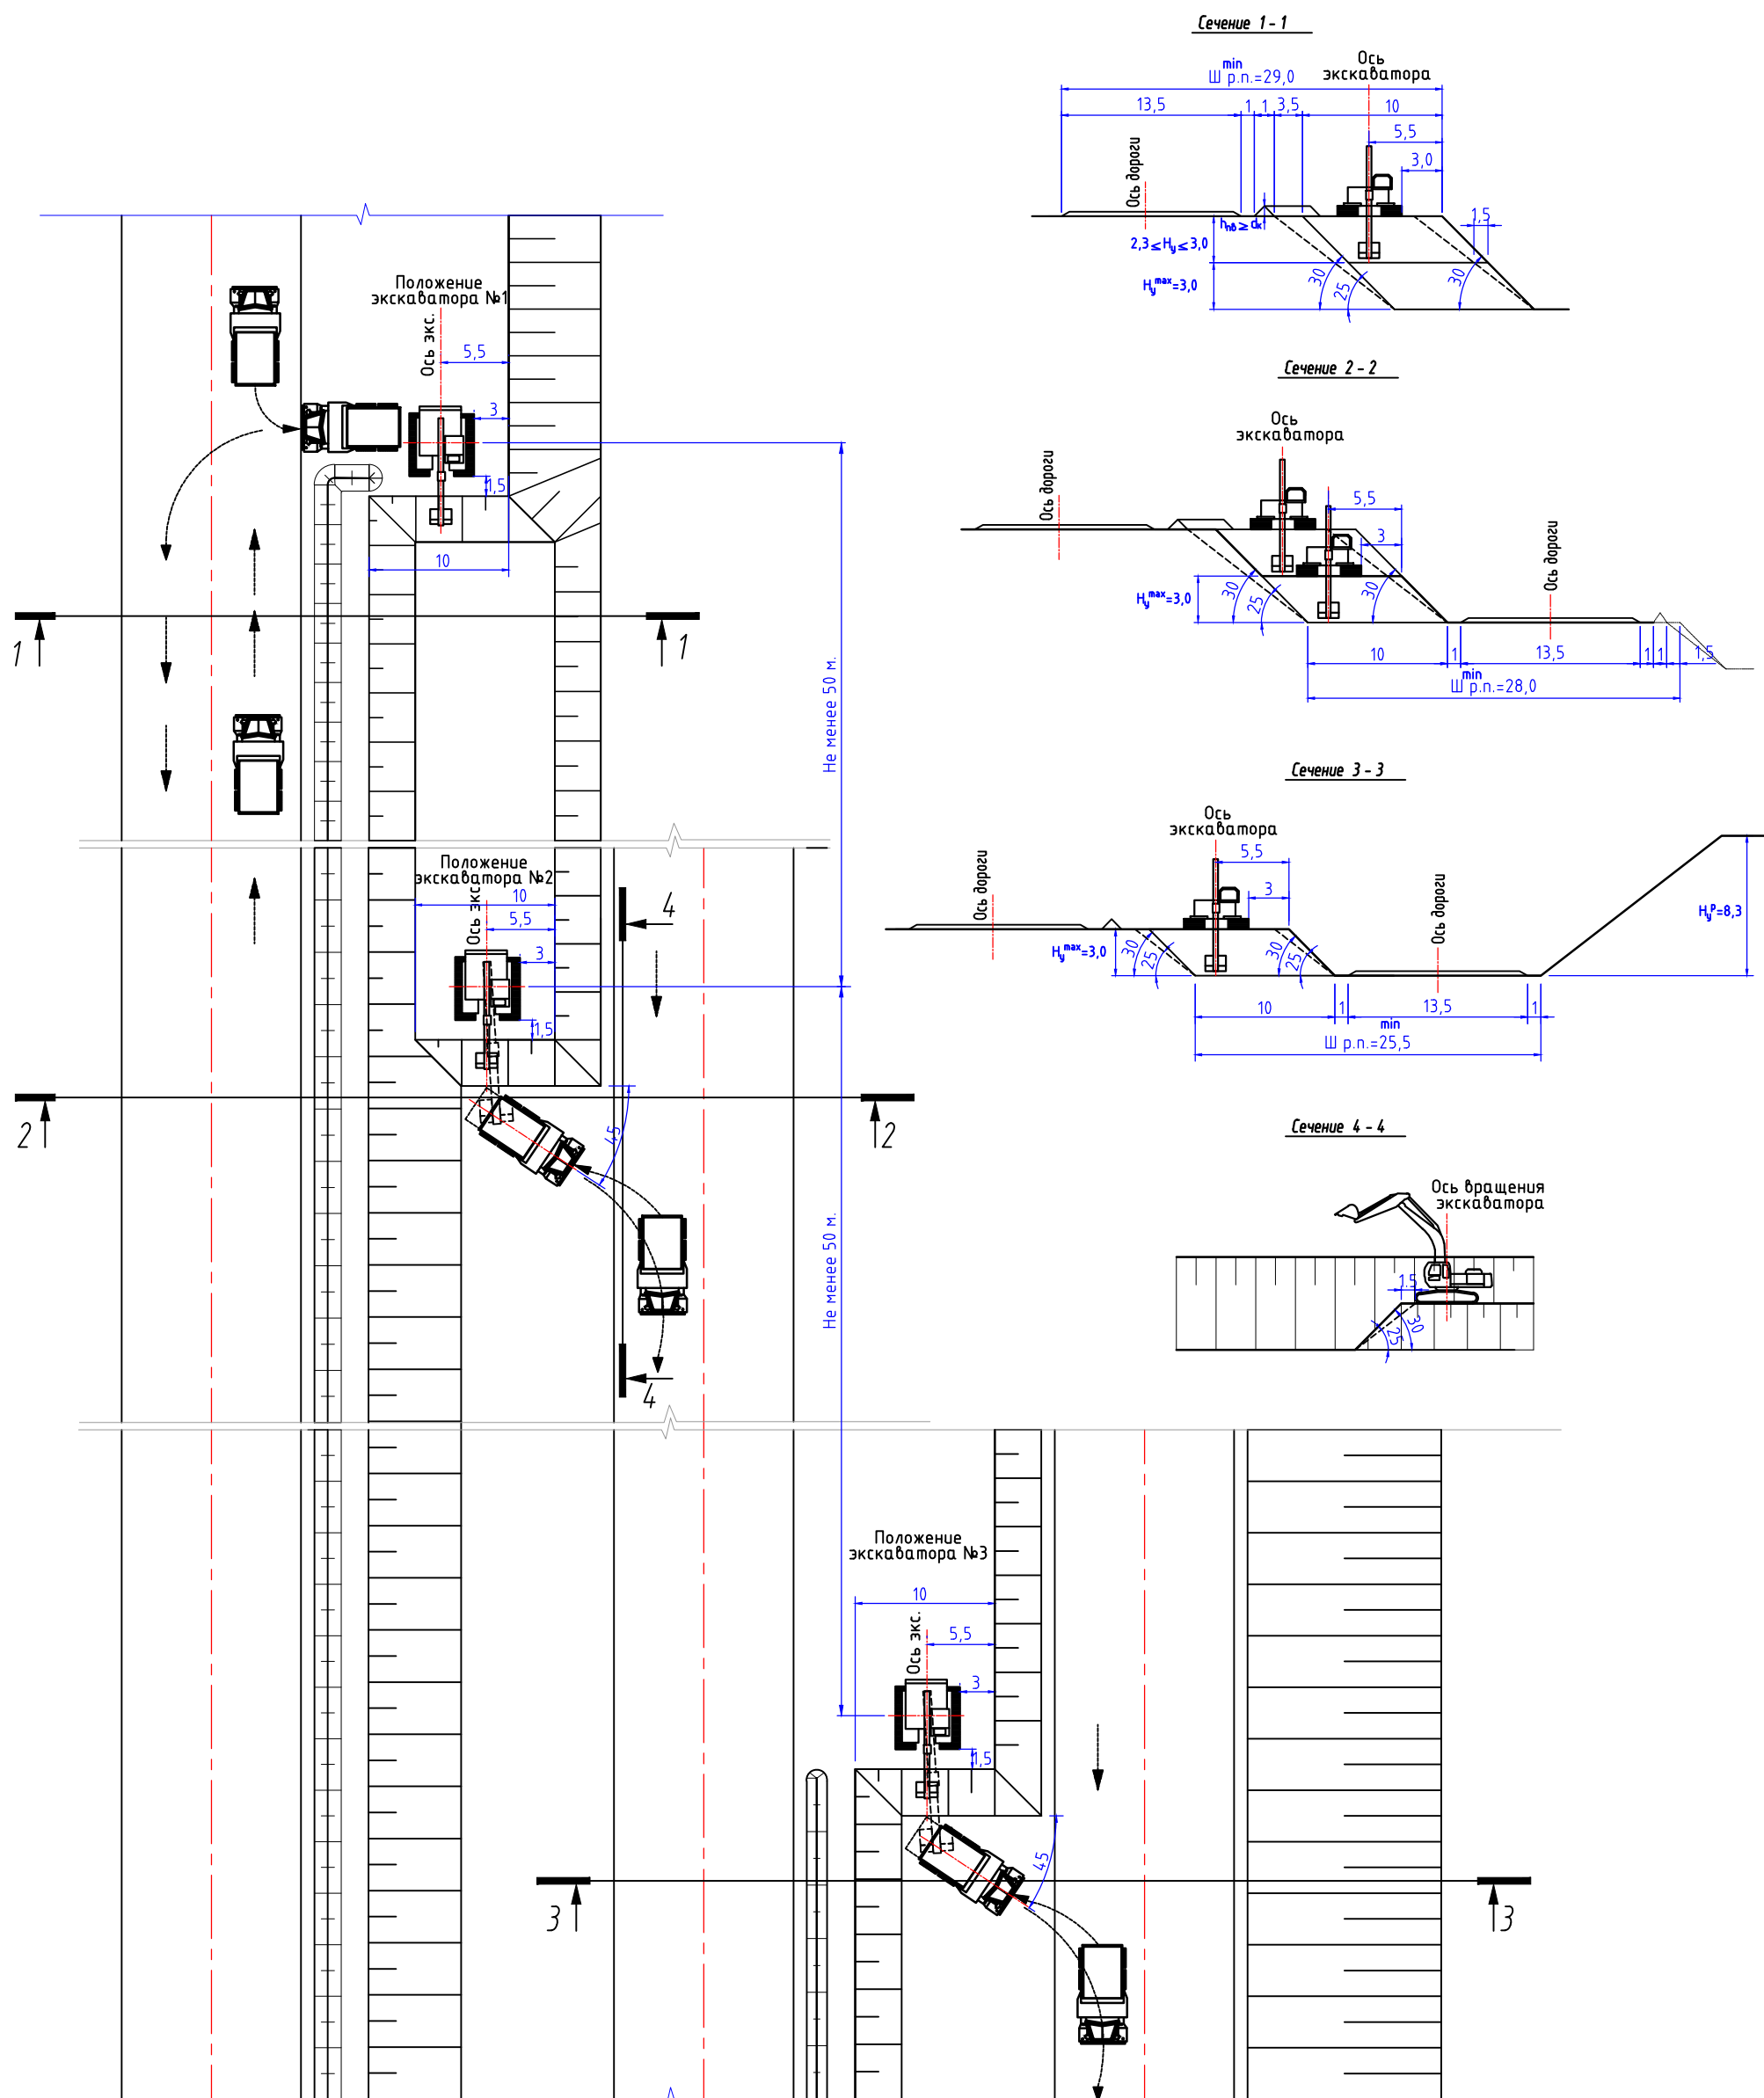

Примечание:

1. d_k – диаметр колеса автосамосвала максимальной грузоподъемностью, эксплуатируемого на объекте.
2. Все линейные размеры на схемах указаны в метрах.
3. Отработка подступа осуществляется с применением одного экскаватора, при этом подступы обрабатываются последовательно, один за другим, начиная с верхнего.
4. Заправка экскаватора осуществляется на площадке для стоянки и заправки техники, расположенной в пределах технической границе карьера. Таким образом при необходимости дозаправки экскаватор формирует временный съезд с горизонта и переезжает на данную площадку, при этом угол съезда не превышает конструктивных углов эксплуатируемого оборудования.